Samsung GALAXY Note 3

4G LTE 設定ガイド

はじめに お読みください

このたびは、GALAXY Note 3 (以下、「本製品」とします)を お買い上げいただき、誠にありがとうございました。 本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上の注 意点を記載しております。

基本的な操作については、本製品同梱の『取扱説明書』をご参 照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録 商標です。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話(株) 輸入元:SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd. 製造元:Samsung Electronics Co., Ltd.

2013年10月第1版 Code No.:GH68-40023A (Rev.1.0)

メールの設定 Eメール (@ezweb.ne.jp) を利用するために行いま す。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決 まりますが、Eメールアドレスは後から変更できます。 電話をかける

初めて電源を入れたときに表示される初期設定画面に

Googleアカウントの設定を行うと、Google社のアプリケーションを利用できます。また、Gmailのメール

従って、Googleアカウントの設定などを行います。

本製品の基本的な操作を説明しています。

電話のかけかたを説明しています。

アドレスが自動的に作成されます。

電話を受ける電話の受けかたを説明しています。

- 連絡先をインポート/エクスポートする これまでお使いのau電話から、連絡先データを移行 します
- データを閲覧・再生する

● 基本操作

● 初期設定

- 画像や動画データの閲覧・再生方法を説明しています。 microSDメモリカードにバックアップする カメラで撮影した画像などのデータをmicroSDメモ リカードにバックアップします。
- 電池消費を軽減する 電池の消費を抑えるための設定について説明していま

電源キ-を長押しします。 画面を上下左右にスワイプしま アプリケーションアイコン タップするとアプリー覧画面を 表示します。 5 バックキー タップすると1つ前の画面に戻ります。 ___ ホームキー 押すとホーム画面を表示します。 国 メニューキー タップすると利用できる機能(メ ニュー)を表示します。

詳しい操作方法については、本体内で利用できる『取扱説

明書」アプリケーションやauホームページより『取扱説明

ディスプレイ (タッチパネル) 直接指で触れて操作します。

ステータスバー

本製品の現在のステータスと通知アイコンを表 示します。

■ 通知パネルを開く



■ タッチパネルの操作方法

指または付属のSペンで操作してください。

画面に軽く触れて、すぐに指を離 します。



スライド

画面内で表示しきれないときな ど、画面に軽く触れたまま、目的 の方向へなぞります。



2本の指で画面に触れたまま指を開 いたり(ピンチアウト)、閉じたり (ピンチイン) します。



ロングタッチ 項目などに指を触れた状態を保ち



フリック (スワイプ) 画面を指ですばやく上下左右に

はらうように操作します。



ドラッグ

項目やアイコンを移動するときな ど、画面に軽く触れたまま目的の 位置までなぞります。



項目を選択するには



■ メニューを表示するには 画面のメニューを表示する方法は、 🗐 をタップして表示す る方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の 2種類があります。

■ 設定を切り替えるには

設定項目の構にチェックボックスやラジオボタンまたはON/ OFFスイッチが表示されているときは、チェックボックスや ラジオボタンまたはON/OFFスイッチをタップすることで設 定のオン/オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
Y /•/	設定がオンの状態です。
/ / 0	設定がオフの状態です。

■ 文字入力方法

基本操作

書詳細版』をご参照ください。

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用 のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。

「QWERTYキーボード」(ローマ字入力)、「テンキー」(か な入力)の2種類のキーボードを切り替えて使用できます。



「・」をタップ(表示されていない場合は、図の位置にあ るキーをロングタッチしてください) して表示されるメ ューから「テンキー⇔QWERTYキーボード」をタップ すると、「テンキー」「QWERTYキーボード」を切り替え ることができます。

フリック入力

「テンキー」キーボードの場合、キーに触れると下の 画面のようにフリック入力で入力できる候補が表示さ れます。入力したい文字が表示されている方向にフ リックすると、文字が入力されます。



初期設定

お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、 自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従って 設定を行ってください。

※ 設定時の条件によっては、設定できる内容や画面表示が 異なる場合があります。

STEP START



●「日本語」をタップ すると、使用する言 語を変更できます。

[次へ]

■ STEP 1:無線LAN (Wi-Fi®) 機能の設定

家庭内で構築した無線LAN (Wi-Fi®) 環境や、外出 先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネット に接続できます。

利用可能なWi-Fi®ネットワークが検出され、一覧表 示されます。 ※ パスワード (セキュリティキー) はアクセスポイント

で設定されています。あらかじめご確認ください。



接続するWi-Fi®ネッ パスワード ークをタップ (セキュリティ ※設定しない場合は キー)を入力

→ [接続] → [次へ] [次へ] ● 接続するアクセスポイント機器がWPSのPINコー ド方式に対応している場合は、手順1で「■→[WPS PINエントリ] と操作し、アクセスポイント機器側 でPINコードを入力すると、Wi-Fi®ネットワークに

● 接続するアクセスポイント機器がWPSのプッシュ ボタン方式に対応している場合は、手順1で □ → [WPSプッシュボタン] と操作し、アクセスポイン ト機器側で2分以内にWPSボタンを押すと、Wi-Fi® ネットワークに接続できます。

STEP 2: 基本の設定



内容を確認 →「私は、上記の 条件を理解し同意します。」に チェックを入れる→「はい」 「今はしない」を選択 → [次へ]



account の設定を行う

STEP 3:Googleの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」、「Google+」などのGoogle社のアブリケーションを利用できます。また、Googleアカウントで設定したユーザー名から、Gmailのメールアドレス「(ユーザー名) @gmail.com」が自動的に作成されます。



お持ちの場合は、「はい」を タップしてください。

● 手順2で「今は設定しない」を

タップすると、Googleアカウ

ントの設定を省略することがで

きます(その場合、表示される

画面に従って設定してくださ

い)。後からGoogleアカウント

を設定するには、ホーム画面で

□ → [設定] → 「一般」タブ → [アカウント] → [アカウン ト追加] → [Google] と操作し、

表示される画面に従って設定し

てください。

[アカウントを作成] [いいえ] ※ 既に Googleアカウントを





を入力 →











オプションを セットアップ]

※ 入力したユーザー名が使用できない場合は、別のユーザー名を 入力する画面が表示されます



[今は設定しない] ※「Google+に参加する」を選択 した場合は、表示される画面に 従って設定してください。



内容を確認して ※ 利用しない項目は チェックを外します。

リシー、Chromeの 一に関するお知らせ HTMLDERC NORT か リンクをタップして内

容を確認→ [同意する]



画面に表示されている 文字列を入力→ []]]

必要に応じて Google Play の 購入設定を行う ※設定しない場合は



[後で行う]



STEP 4: セットアップ完了

本製品を使用する準備が整 い、セットアップ完了画面が 表示されます。



Dropbox の設定を



必要に応じてデバイス 名称を変更 → [完了] ● 「詳細を表示」をタッ プすると、本製品の 主な機能について説 明を見ることができ

STEP 5: au かんたん設定

au IDやau Wi-Fi SPOTなどの設定をまとめて行えます。

au IDをご登録いただくと、「auスマートパス」や「 $Google\ Play</sub>」に掲載されているアブリケーションの購入ができる「<math>au$ かんたん決済」の利用をはじめとする、 au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。本製品でau IDを新規作成するか、またはすでにお持ちのau IDを利用することもできます。 ● 他のユーザーと重複するau IDは登録できません。



[OK (auスマートパスへ)]

ラ トをタップして、表示される画

面に従って操作してください。

※通知しない場合は「設定は



完了画面が表示される

引き続き、「設定画面へ」を タッブし、パスワードの再発 行のために必要な情報の登録



「生年月日」「秘密の質問」

「答え」を入力→ [入力完了]

→ [設定]

パスワードを忘れた場合 の電話番号と予備のメー


ルアドレスを入力→ []]


※ どちらかだけの入力でも構いません。



[au IDの設定・保存]

[終了]






タイ般矢や故障に痛え、データをサー 数でパックアップできます。数据した 複数 日本をファー・センシックアップします。 場所の他でサードにベックアップします。 これ用においスマートイスへの他人の必要です

パスワードを設定→注意事

内容を確認して バックアップするには利用規約 [次へ]

※上記と異なる画面が表示さ に従って操作してください。

サービス概要を確認してチェック を入れる→ [同意して次へ] れたときは、表示される画面 ※バックアップしない場合は [次へ]

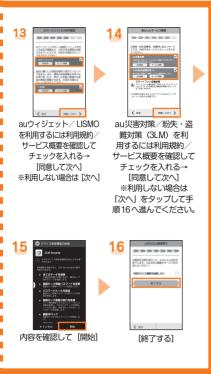







データを閲覧・再生する

像や動画データを閲覧・再生できます。

* S = b B

8 S

アプリー覧画面で

[ギャラリー]

本体内のメモリやmicroSDメモリカードに保存した画

アルバムを選択







